
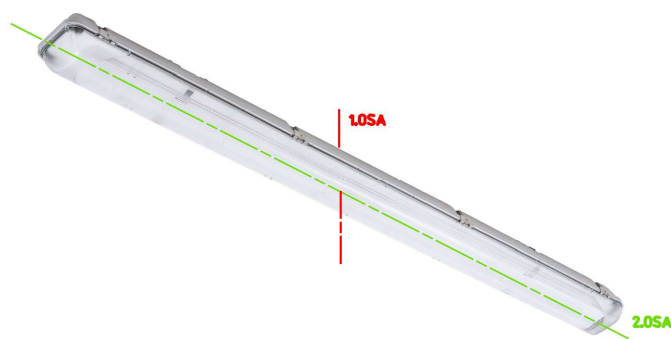


Montážní návod

SINOPE 2G AIR – 1.5

- připojení může provádět pouze osoba způsobilá pracovat s elektrickými zařízeními
- údržbu a opravu svítidla lze provádět pouze v beznapěťovém stavu
- výrobce nenese zodpovědnost za modifikace svítidla a nesprávnou montáž a provozování
- svítidlo lze provozovat pouze nepoškozené
- svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky, nikoliv abrazivními prostředky a ředidly
- svítidlo je nutné provozovat v rozsahu a podmínkách stanovených výrobcem
- svítidla s DALI/DSI napájecím mohou být pod napětím, i když nesvítí (tzv. stand-by mód)

1. Montáž na strop/zeď přisazením nebo zavěšením pomocí přibalených spon. Rozteč 1100mm.

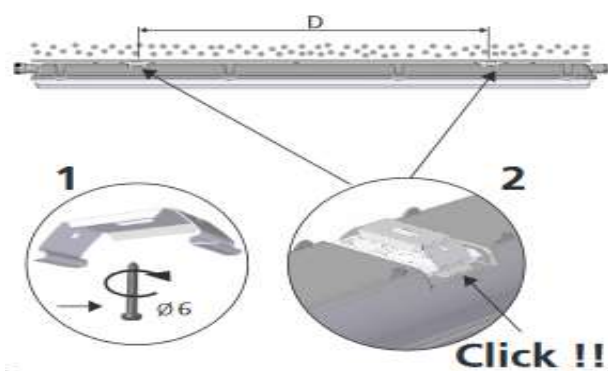


2. Protáhněte přívodní kabel skrz průchodku. V případě použití lankových vodičů opatřete konce lanek dutinkami pro lepší kontakt.

3. Jednotlivé vodiče upevněte do svorkovnice dle značení. V případě tř. II, připojení do 2P svorkovnice.

4. Montážní profil nacvakněte do plastového korpusu tak, aby pojistky na obou koncích svítidla zapadly do výřezu jako na obrázku.

5. Nasadte na svítidlo difuzor a zajistěte sponami po obvodu svítidla.

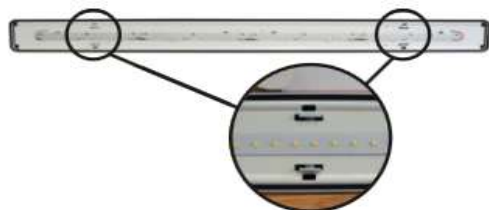

6. Provedte zkoušku funkčnosti svítidla

